

# INSTALLATIONSANLEITUNG – riva TRINKWASSERFILTER

Einbau eines riva VARIO Filtergehäuses inkl. Filterkartusche unter dem Waschbecken oder der Küchenspüle.

## WICHTIGE HINWEISE BEVOR SIE BEGINNEN:

### Technische Daten

Maße:	Ø 67 x120 mm
Gehäuse Material:	Al-Mg-Si-1 eloxiert
Kartuschen-Typ:	in bestellter Ausführung
Anschluss:	Eingang G1/2 Innengewinde, Ausgang G1/2 Außengewinde
Durchfluss:	5 – 7 Liter pro Minute bei 2 – 3 bar Wasserdruck
Schlauchanschluss-Set:	Panzerschlauch 3/8" ÜM 90°Bogen x 1/2" AG, Länge 40 cm Reduzierstück 3/8" AG x 1/2" IG flachdichtend

### Allgemeine Hinweise

Die bestellte Lieferung erfolgt inklusive der ausgewählten Filter-Kartusche. Die Kartusche ist bereits im Filter-Gehäuse vorinstalliert. Alle Installationsarbeiten sollten fachkundig ausgeführt und überprüft werden. riva haftet nicht für fehlerhaften Einbau.

**Achten Sie auf die korrekte Installation von Wasser-Ein und Ausgang. Der Pfeil auf Gehäuse und Kartusche zeigt die zu beachtende Durchflussrichtung an.**


Bei nicht sachgemäßer Installation wird für entstehende Schäden keine Haftung übernommen. Vor Frost schützen. Die Filterkartusche sollte nach 6 Monaten (DIN 1988) gewechselt werden. Ein früherer Wechsel kann jedoch erforderlich sein, wenn der Wasserdurchfluss merklich/ sichtbar gedrosselt ist. Ein vorher notwendiger Wechsel ist kein Mangel der verwendeten Kartusche, sondern ein Hinweis auf vermehrtes Auftreten von feinen Partikeln im ungefilterten Wasser.

Bei Einsatz in Verbindung mit einem Heißwasser-Boiler, Durchlauferhitzer oder Druckerhöhungs-/ Minderungsgeräten, sprechen Sie bitte Ihren zuständigen System-Fachmann an. Bei Installation unter dem Waschbecken oder der Küchenspüle muss der Filter fachgerecht **direkt am Eckventil der Kaltwasserleitung** angeschlossen werden (ggf. danach folgt der Boiler). In Ausnahmefällen kann sich bei sehr kaltem Wasser in der Zuleitung aus physikalischen Gründen Kondenswasser am Filtergehäuse bilden. Eine Installation erfordert immer ein Anbringen eines zertifizierten Rückschlagventils / Zulaufstops bzw. eines Wasser-Stop Systems, z.B. Aquastop.



### Das riva Trinkwasserfilter-Set beinhaltet:

- Ein riva VARIO Filtergehäuse, eine riva Filterkartusche (in der Regel bereits vorinstalliert) und (wenn bestellt) ein riva Schlauchanschluss-Set mit Adapter.
- **Stellen Sie vor Beginn der Montage die Wasserzuleitung am Eckventil (oder der entsprechenden Wasserleitung) ab.**
- Entnehmen Sie das Filtergehäuse aus der Verpackung. Die Filterkartusche ist bereits im Gehäuse eingesetzt, das Schlauchanschluss-Set inkl. Adapter wenn mit Gehäuse bestellt, bereits vorinstalliert.
- Haben Sie das Schlauchanschluss-Set separat bestellt, verbinden Sie die Teile wie in der Installationskizze (siehe Rückseite)
- **Benötigtes Werkzeug:** Gabelschlüssel in den Schlüsselweiten 19, 21, 24/25.

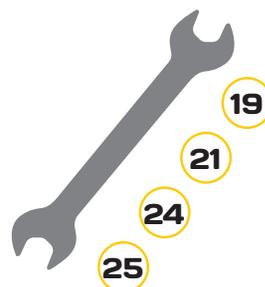

# INSTALLATIONSANLEITUNG – riva TRINKWASSERFILTER

Einbau eines riva VARIO Filtergehäuses inkl. der Filterkartusche unter dem Waschbecken oder der Küchenspüle.

## Filtersystem-Anschluss



1

- Setzen Sie das riva VARIO Filtersystem mit dem flexiblen Schlauch auf das Eckventil / Kaltwasseranschluss und ziehen Sie die Übermutter G 3/8 mit einem Gabelschlüssel Größe 19 fest.

### Bitte beachten!

- Das Gehäuse muss so angeschlossen werden, dass der (Kalt-)Wassereinfluss in das Filtergehäuse immer in Pfeilrichtung erfolgt. (Pfeil auf dem VARIO Gehäuse)

2

- Verbinden Sie den bestehenden Schlauch des Wasserhahns / der Armatur mit dem Reduzierstück an der Filterausgangsseite. Gewinde 3/8.
- Verbindung mit Gabelschlüssel 19 festziehen.

## Inbetriebnahme



- Abschließend lassen Sie über die Küchenarmatur Kaltwasser laufen und überprüfen die Dichtigkeit aller Verbindungen.
- Falls Sie noch Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Service unter nachfolgender Rufnummer:



**Tel. 07424 90140-18**

### Wartung

Das Filter-System ist grundsätzlich wartungsarm. Es muss jedoch die maximale Nutzungsdauer der Filterkartuschen beachtet werden. Saubere und kalkfreie Armaturen sind die Voraussetzung für hygienisch einwandfreies Trinkwasser. Wir empfehlen einen Kartuschenwechsel nach 6 Monaten (DIN 1988) ebenso eine fachkundige Dichtigkeitsprüfung des Gehäuses nach einem durchgeführten Wechsel.

### Garantie

24 Monate Garantie bestehen auf das Gehäuse. Ausgenommen sind Verschleißteile wie Dichtungen und Filterkartuschen sowie Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

### Kartuschenwechsel nicht vergessen – einfach Plakette aufkleben!

Nutzen Sie unsere wiederablösbare riva-Plakette, um den nächsten Kartuschenwechsel unvergesslich zu machen!

Monat für den Austausch einfach nach oben drehen und Plakette auf glatter Fläche (Schränkkinnenseite, Regal, Fliese) aufkleben.

Beispiel:  
3 oben = nächster Wechsel  
Monat März (3. Monat des Jahres)

